MITSUBISHI

三菱電気温水器 ダイヤホット

時間帯別電灯対応通電制御型/深夜電力通電制御型(8時間)

高圧力型 電気温水器

エス アール テー ユー

SRT-3768U (タンク容量:370L) SRT-4668U (タンク容量:460L)

SRT-5568U (タンク容量:550L) (形名の表示位置は7ページをご覧ください。)

※リモコンは本体に同梱されています。(形名:RMC-8D)

●「高圧力型」を事業者さまが事務所、店舗などでご使用される場合は、労働安全衛生法の規準があり、特別な対応が必要です。必ず、販売会社担当部門にお問合せください。(同梱されている「事業者さまへのご案内」を必ずお読みください。)

取扱説明書



この温水器は、申請によって通電制御型として電気料金の割引きが適用されます。適用を受けるため、必ず、据付工事店(販売店)に依頼するか、お客さまご自身で電力会社に申請を行なってください。(買い替え時などで機種変更した場合でも、電力会社へ申請が必要です。)

- ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。
- ●保証書、据付工事説明書(チェックリストが入っています。)、据付工事確認書は必ず所定の記載事項を確かめて、据付工事店(販売店)からお受け取りください。
- ●必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。自家浄水システム等をご使用の場合は水質によっては故障の原因になります。
- ●お客さまご自身では据付けないでください。安全や機能の確保ができま ++4.
- ●試運転は、据付工事店立ち合いのもとで行なってください。その際、安全 を確保するための正しい使い方について、据付工事店から説明を受けて ください。
- ●この温水器を他に売ったり譲渡されるときなどには、次の所有者となる方が安全な正しい使用方法を知るために、この取扱説明書と据付工事説明書、保証書などを次の所有者の方へ渡してください。
- ●この商品は日本国内専用で、日本国外では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

この取扱説明書は再生紙を使用しました。

| + | / | 10 |
|----|---|----|
| t) | | し |

^° — ≥°°

ご使用の前に

| 特長 | 3 |
|---|----|
| 安全のために必ずお守りください | 4 |
| ご使用にあたってのお願い | 6 |
| 各部のなまえ | |
| ●本体 | 7 |
| リモコン | 8 |
| 準備 | 9 |
| ●時刻を合わせる ···································· | 10 |
| ● 電力契約モードを選ぶ ············ | 11 |
| ● わき上げ温度を設定する ······· ² | 12 |

使いかた

| たくさんお湯を使う(わき増し)13 |
|-------------------|
| 温水器を診断する14 |
| (自己診断モニター機能) |

こんなとき

| 数日間 わき上げを停止するとき15 |
|-------------------|
| 長期間 使用しないとき16 |
| 凍結防止をするとき 17 |
| 災害時などにお湯を取り出す17 |
| 停電したとき18 |
| 断水したとき18 |
| 給湯を止めるとき18 |
| 定期点検(有料)18 |
| 日常のお手入れと点検19 |
| 故障かな?20 |
| アフターサービス22 |
| 仕様 裏表紙 |

よくあるご質問(製品の故障ではありません。)

◎ 逃し弁の排水口からお湯(水)や湯気が出ている

▲ わき上げ中は、水がお湯になるときに体積が増える分のお湯が少しずつ排水されます。正常動作です。 ただし、リモコンに「わき上げ中」の表示がない場合は、弁類の故障が考えられます。



▲ 湯切れです。

この温水器は、電気代の安い夜間時間帯にお湯をわかしてタンクにためておき、昼間に使うのが基本です。 このため、1日に使用できるお湯の量は限りがあります。

シャワーや洗いものをするときは、流しつぱなしで使用せず、こまめに止めてください。 来客などでお湯をたくさん使用することが予測されるときは、前日に、わき上げ温度(P12)を 「高」に設定してご使用ください。


時間帯別電灯でご契約のお客さまは、一時的にお湯がたくさん必要なときは、わき増し(P13)を設定してください。



電源を「ON」にしても、お湯が出ない

▲ 温水器設置直後の使い始めなど、タンク内が水の状態で電源を「ON」にしてもすぐにお湯は使用できません。 タンク全体がわき上がるまで約8時間かかります。

▲ 温水器は「自動給水・押上げ方式」です。蛇口をひねると、タンク内のお湯は給水水圧によって押上げられ、タンク上部の給湯口より給湯配管を通って自動的に採湯することができます。使用したお湯の分だけの水が、温水器下部の給水口より水道水圧を利用して自動的にタンクに供給されますので、タンク内は常にお湯(水)で満たされています。




※「Q」は質問を「A」は質問に対する答えを表します。

特長


温水器のしくみ

温水器でわき上げたお湯は、配管を通って家の中の蛇口(台所、洗面所、シャワーなど)にきます。 水と混ぜて(湯水混合栓で混ぜる)お好みの温度で使用してください。

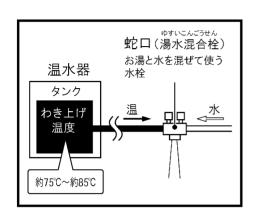

お知らせ

● 蛇口から出るお湯は、配管部分の 放熱によってタンクのわき上げ温 度より低くなることがあります。

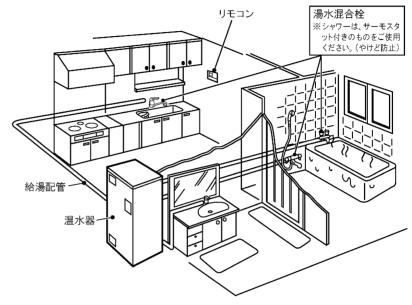

万一のとき水が使えます

地震などの万一の災害時は タンクのお湯(水) を生活用水として利用できます。(▶17)



「高圧力型」 Real Radial Radia Rad

この温水器は高圧力型なのでシャワーも快適。 湯はり時間もぐんと短縮できます。また、2階に も給湯できます。

選べる電力制度

この電気温水器に適用できる電力制度は、時間帯別電灯と深夜電力とがあります。ご家庭のライフスタイルに合わせてお選びください。

契約している電力制度と使える機能

| 機能電力制度 | わき上げ _{夜間時間帯に} わき上げる | わき増し お湯が減ったら 自動的に追加でわかす (昼もわかせます。) | 契約の概要 |
|--------|------------------------------------|---|---|
| 時間帯別電灯 | 時間帯別電灯 | | 家庭の電気製品すべてに対して、夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金、昼間時間帯(7:00~23:00)は通常の10%~30%程度の割増料金*が適用されます。(※割増の程度は、電力会社により異なります。) |
| 深夜電力 | 0 | × | 電気温水器のみ、夜間時間帯(23:00~7:00)は通常の1/3以下の割引き料金が 適用されます。(昼間時間帯は通電されません。) 電気温水器以外の電気製品は、通常の料金が適用されます。 |

- 昼間時間帯、夜間時間帯は電力会社などにより異なります。
- 電力制度については、電力会社または据付工事店(販売店)へお問合わせください。

安全のために必ずお守りください

- ●ご使用の前にこの欄を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、据付工事説明書とともにお使いになる方がいつでも見られる所に保管してください。 据付工事説明書も必ず据付工事店(販売店)から受け取ってください。
- ■誤った取扱いをした場合に生じる危険と その程度を、次の区分で説明しています。

誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷に結びつく可 能性があります。

♪ 注意

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財など の損害に結びつきます。

■本文中に使われる図記号の意味は 次のとおりです。



禁止



分解禁止



接触禁止





指示に したがう (本体の表示)



高温注意



発火注意

警告

やけどに注意

● 給湯時は湯水混合 栓に手を触れない





● 排水時はお湯に

手を触れない

●逃し弁点検時は 配管に手を触れ ない



使いはじめはやけどに 注意する

特に朝の使いはじめは、 空気の混ざった熱湯が 飛び散る場合があります。



入浴するときやシャワー使用時、台所や洗面所 でお湯を使うときは、温度を指先等で確認する

温度を確認しないと、 やけどをすることがあります。





近くにガス類や引火物を 置かない

発火・火災になることがあります。 (ガスボンベからは2m以上離して ください。)



前面カバーを開けない(▶7→)



開けると、 感電することがあります。



改造をしない

′修理技術者以外の人は` 分解・修理をしない


発火したり、異常動作して けがをすることがあります。



アース工事を確認する

工事に不備があると、 故障や漏電のときに 感電することがあります。

ください。



アースの取付けは、据付工事店へお問合せ

漏雷遮断器の動作を 確認する(P19)



クテストボタン 押す

故障のまま使用すると. 感電することがあります。

異常(こげ臭いなど)時は、漏電遮断器の 電源レバー(**▶7**→)を下げて電源を 「切」にし、お買い上げの販売店また は「三菱電機修理窓口」へ連絡する

異常のまま使用すると故障や感電、 火災の原因になります。




♪ 注意

そのまま飲用しない



長期間のご使用によってタンク内に水アカが たまったり、配管材料の劣化などによって水 質が変わることがあります。飲用される場合は、 下記の点に注意し、必ず一度ヤカンなどで沸 騰させてからにしてください。

- ●必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合し た水道水を使用してください。
- 熱いお湯が出てくるまでの水(配管にたまっている水) は、雑用水としてお使いください。
- 固形物や変色、濁り、異臭があった 場合には、飲用せずに直ちに、据 付工事店(販売店)へ点検を依頼 してください。

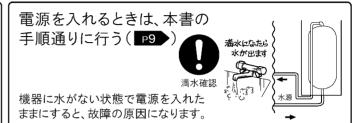


逃し弁の点検をする(P19)

点検しないとタンクや配管が破損したり、 逃し弁から水漏れしたりすることがあります。 また、水漏れにより電気代、水道代が高く なったり、家屋などへの不具合が発生する ことがあります。




脚(3カ所)がアンカーボルトで 固定されているか確認する

固定されていないと、地震のとき、



2階以上に据付けた場合、 上部振れ止め金具が壁に固 定されているか確認する


固定されていないと、 地震のとき、本体が倒れてけがを することがあります。



凍結防止対策の 確認をする

(P17)

凍結するとタンクや配管が 破裂しやけどや水漏れをす ることがあります。

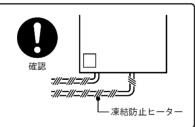

床面が防水・排水処理されているか 据付工事店へ確認する

処理されていない場合、 水漏れが起きたとき大きな 損害につながることがあります。



タンクの熱湯を直接排水しない

(P16)

やけどをすることがあります。 また、排水管などを破損すること がありますのでタンク内を水にし てから排水してください。



温水器を長期間使用しない場合 など漏電遮断器の電源レバーを 「切」にするときは、機器と配管 内の水を確実に抜く(P16)

配管が凍結し、水漏れすることがあります。 また、水質の変化により、健康へ影響することがあります。

操作カバー・操作窓は 閉じる(P7)

開けておくと雨水やゴミが 入り、漏電や感電すること があります。



機器に乗ったり、物を 乗せたり、配管に力を 加えたりしない



事故・やけどの原因になります。

ご使用にあたってのお願い

使用にあたっては以下のことをお守りください。

お湯を上手に使う

1日に使用できるお湯の量は限りがあります。

● シャワーは止めながら (髪を洗っているときは 止めましょう。)




洗いものをするときも 止めながら



流しつばなしで使用せず、こまめに止めましょう。特に「高圧力型」は、お湯の勢いがよく快適ですが、その分、お湯が出る量も多くなっています。(「標準圧力型」よりも約20%程度多くなります。)

夜間時間帯のご使用について

この温水器は主に、夜間時間帯にお湯をわかしますので、夜間時間帯にお湯を使うと、翌日のお湯の温度が低くなったり、お湯がたりなくなったりする場合があります。(時間帯別電灯でご契約のお客さまは、昼間にわき増しを行い電気代が高くなる場合があります。)





リモコンの時刻を確認する

リモコンの時刻が進んだり遅れたりした場合は、時刻を合わせ直してください。(P10)



時間帯別電灯料金制度を使用されている場合 時刻がずれていると、タンク内をわき上げるとき、ずれた分の時間は電 気料金の高い昼間電力を使用するため、電気料金は割増になります。

契約している電力制度を確認する

契約している電力制度によって一部ご利用いただけない機能^{*}があります。(▶3)


ご契約の電力制度を据付工事店(販売店)にご確認 ください。



※深夜電力制度でご契約のお客さまは、わき増し 機能(₱13)をご利用できません。

各部のなまえ

本体

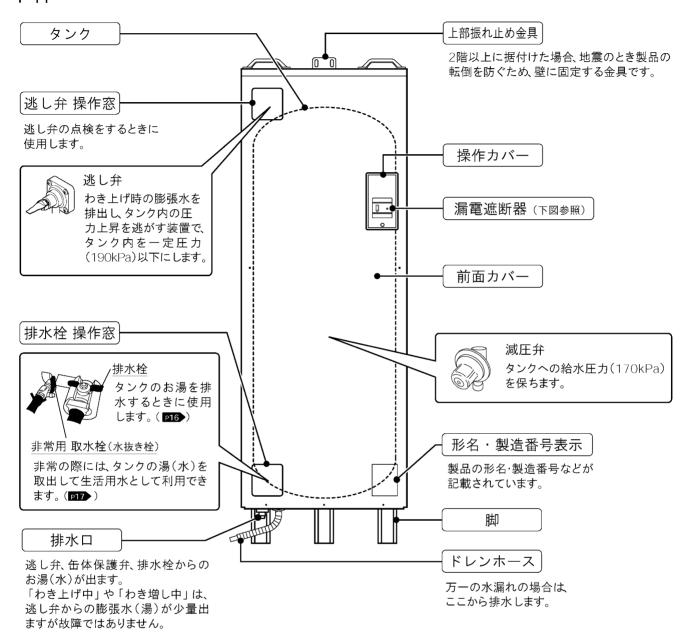


漏電遮断器(機種により形状が異なります。)




各部のなまえ

リモコン(同梱品 形名:RMC-8D)

フタを開けた状態です。

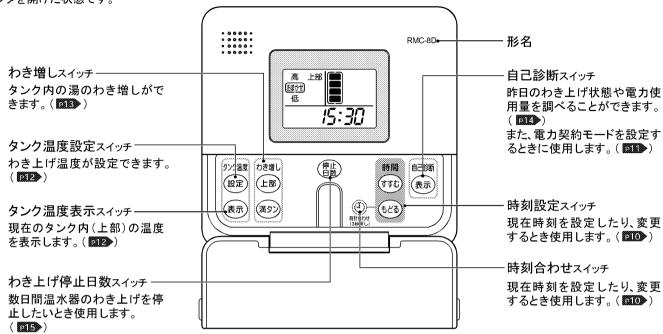

表示部(説明のため、画面はすべての表示が点灯した状態にしてあります。)

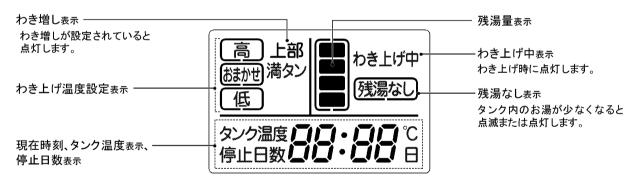

残湯量の見かた

お湯の使用状況に合わせてリモコンの残湯量表示は下表のように変化します。 お湯を使うとお湯の量は減り、わき上げを行うとお湯の量は増えていきます。

| 残湯量表示 | | | | 点滅残湯なし | 点灯残湯なし | 点灯残湯なし | |
|-------------|-------------------|------------------|-------------------------|--------|---------------|--------|--|
| 550L | 450L以上 (ほぼ満タン) | 200L以上 450L未満 | 75L以上 200L未満 | 75L未満 | 残湯なし (湯切れ) | 75L未満 | 75L以上 200L未満 |
| 460L | 360L以上 (ほぼ満タン) | 200L以上 360L未満 | 75L以 上 200L未満 | 75L未満 | 残湯なし (湯切れ) | 75L未満 | 75L以 上 200L未満 |
| 370L | 270L以上 (ほぼ満タン) | 200L以上 270L未満 | 75L以 上 200L未満 | 75L未満 | 残湯なし (湯切れ) | 75L未満 | 75L以 上 200L未満 |
| お湯の量(お湯の増減) | | | | | | | 124 |
| | | | | | ── 減 ── | | ────────────────────────────────────── |

お願い ●リモコンは、防水タイプではありません。水のかかる場所や屋外には取り付けないでください。故障の原因になります。

- お知らせ Jモコン表示部のバックライトの点灯は、スイッチを押してから約1分間です。
 - ●残湯量表示の「■」」は45℃以上のお湯を表しています。自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を 使わなくても表示が変わることがあります。

準備

使い始めは、次の手順で操作します。また、タンクの水抜きをせずに1カ月以上温水器を使用しなかった場合は、 いったんタンクの水抜きをして(106) から次の手順を行なってください。


※必ず、手順通りに行なってください。わき上げできない場合があります。 方法がわからない場合は、据付工事を行なった販売店・工事店、または、当社ご相談窓口(▶23 ▶) へご相談ください。

1. 温水器のタンクを満水にする

- ①蛇口(湯水混合栓)、排水栓が閉じていることを確認する
- ②タンク内の空気を抜くために、逃し弁を開く
- ③温水器専用止水栓を開いてタンクに水を入れる タンクが満水になると排水口から水がでます。満水までの目安は約30分です。 (配管や水源水圧によって多少異なります。)
- ④満水になったら、逃し弁を閉じる 温水器専用止水栓は、閉じないでください。
- ⑤給湯配管の空気を抜くために、蛇口(湯水混合栓)のお湯側を開く(1カ所)


操作の方法は湯水混合栓のタイプによって異なります。







空気が抜け、蛇口から水が出たら蛇口を閉じてください。

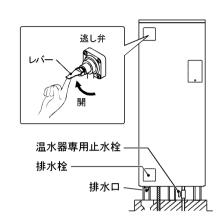

2.電源を入れる

①200V電源ブレーカーを「入」にする (または分電盤の電源ブレーカーを「入」にする)





♪ 注意 通電はタンクを満水に してから行う

3. 時刻とタンクのわき上げ温度を設定する

リモコンで設定します。

- ①時刻を合わせる(()
- ②電力契約モードを確認する() (時間帯別電灯でご利用のお客さまのみ)
- ③タンクのわき上げ温度を設定する(**()** () ()

夜間時間帯(())にお湯をわき上げます。



夜間時間帯は、地域によって異なります。

お知らせ 時間帯別電灯でご契約の場合、初日と2日目 は昼間時間帯でもわき上げることがあります。

4.お湯を使う

お湯は翌朝から使用できます。

やけど防止のため、湯水混合栓の湯温調節 つまみを「低」側にしてから給湯つまみを 開き、適温に調整してお湯を使用します。



⚠ 警告 ..


使いはじめは、やけどに注意する 特に朝の使いはじめは、空気の混ざった 熱湯が飛び散る場合があります。

「FO7」エラーはタンクが満水でないときに表示されます。

タンクが満水でないと電源を入れてもリモコンに「FO7」表示が出て、わき上げを行いません。必ずタンクを満水にしてから ご使用ください。(逃し弁を開いて排水口から水が出ることを確認してから、逃し弁を閉じてください。) また、タンクが満水になるまでリモコンに「FO7」エラーが表示されますが、機器の故障ではありません。 満水になると「FO7」エラーは自動解除されます。

時刻を合わせる

温水器を使うためには、まずリモコンの時刻を正確な時刻に合わせてください。 時刻が正確に合っていないと、電気料金が割高になる場合があります。

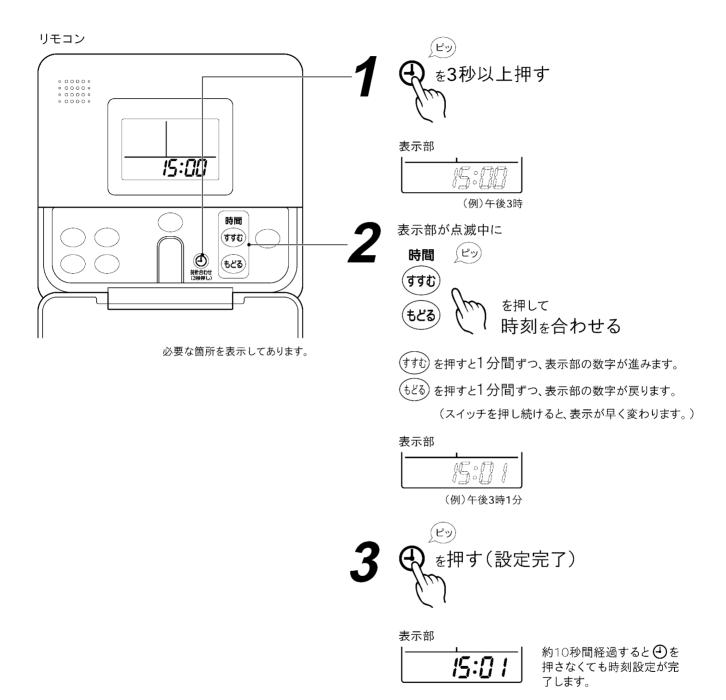


- お願い●時計の時刻は停電などにより若干変動します。 時刻が進んだ場合や遅れた場合は 時刻を合わ せ直してください。また、1カ月に一度は時刻が 合っているかご確認ください。
- ●表示部に「○○:○○」が点滅している場合は、必ず 時刻を合わせてください。わき上げできません。

お知らせ ● 時刻は24時間表示です。昼の12時の場合は「12:00」を、夜の12時の場合は「0:00」を表示します。

電力契約モードを選ぶ


時間帯別電灯契約の種類によって、夜間時間帯や安価な時間帯が異なります。 電気料金を抑えるため、必ずご使用の契約に合う電力契約モードを選んでください。 深夜電力でご契約のお客さまは設定不要です。

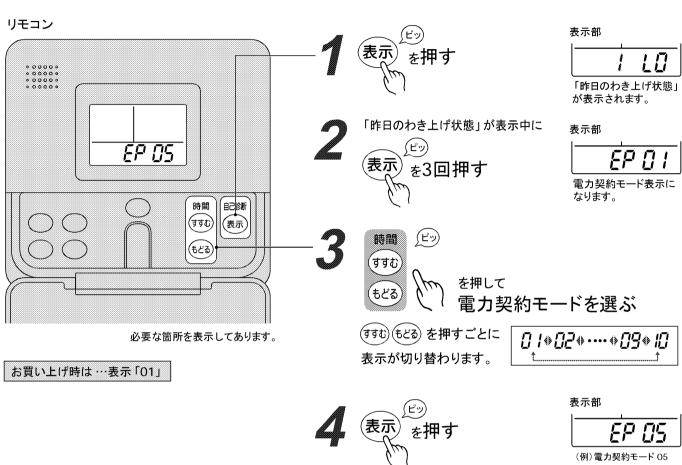





時刻表示に戻ります。

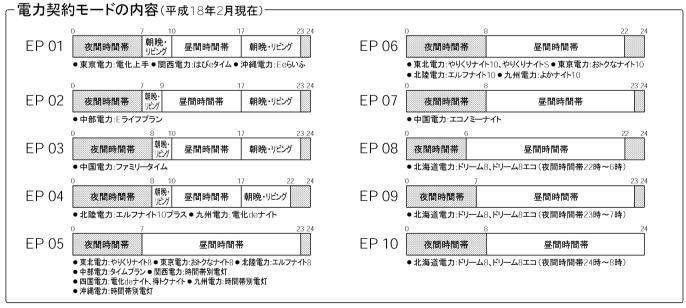

契約している電力制度の内容については、各電力会社にお問い合わせください。

お知らせ

● 手順4で1○秒以上スイッチ操作がない場合は、表示されている電力契約モードで設定されます。


わき上げ温度を設定する

温水器を使うためには、タンクのわき上げ温度を設定してください。

通常は(使いはじめは必ず)、湯切れ防止のため「高」に設定してご使用ください。

お湯の使用量が少ない場合は、省エネのために「おまかせ」または「低」にしてください。ただし、来客などで お湯をたくさん使用することが予測されるときは、前日に、「高」に設定してください。

お知らせ ●「おまかせ」では、過去の使用湯量と現在の給水水温から翌日の使用湯量を予測して、約75℃~約85℃の範囲で わき上げ温度を決定し、ムダなく効率的にわき上げます。

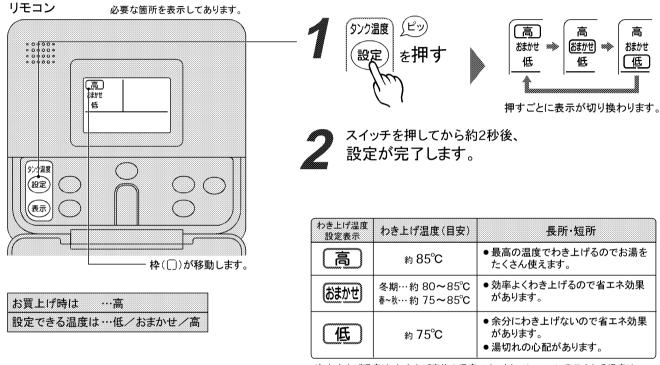

注、わき上げ温度は、わき上げ直後の温度です。また、リモコンに表示される温度は、 若干上下することがあります。

タンク内の温度を表示する -

温水器のタンク内上部の温度を表示します。



時刻表示に戻ります。

お知らせ


- ●タンク内の温度は、放熱によって時間の経過とともに少し ずつ低下しますので、設定温度よりも低く表示されること があります。(通常、温度の低下は、1時間に約1℃ですが、 外気温度によってはそれ以上低下することがあります。)
- わき上げ中は、タンク内の湯温表示が変動することがあり ます。

たくさん お湯を使う(わき増し)

「わき増し」とは、お湯がたりなくならないように、減ってきたらそのつどお湯をわき上げる機能です。 通常は「上部わき増し」に設定してご使用ください。来客などでさらにたくさんのお湯が必要なときは「満タン わき増し」に設定してください。(両方同時に設定することもできます。)

(「時間帯別電灯」でご契約のお客さまがご利用できる機能です。深夜電力でご契約のお客さまは、ご利用できません。 また、満タンわき増しは時刻を設定していないと使用できません。)

リモコン

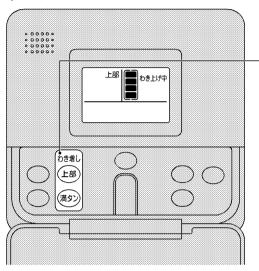

必要な箇所を表示してあります。

お買上げ時は…上部わき増しが設定されています* お買い上げ時は、電力の契約に関 わらず、「上部わき増し」が設定さ れます 深夜電力契約の場合は、約24時間 経過すると、自動的に解除されます。

※電力契約モード((下) か 「08」 ~ 「10」 (ドリーム8、 ドリーム8エコ)のときは、「上部わき増し」の自動設定 は行われません。

150L確保!

〈上部わき増し〉

お湯がたりなくなるのを防ぐため、設定した状態でご使用することをおすすめ します。(設定後は、解除するまで継続します。)

わき増し、「ピッ) を押す 上部

解除するときは、 もう一度 (上部) を押す




※わき増しを開始すると「わき上げ中」が表示 されます。

スイッチを押してから約2秒後、 設定が完了します。

〈満タンわき増し〉

必要に応じて設定します。設定したその日(昼間時間帯*)は何回でもタンク 全体のわき増しを行います。

満タンわき増しは、夜間時間帯^注(■)になると自動的に解除されます。 注.必昼間時間帯、夜間時間帯は地域や電力契約の内容によって異なります。()








※お湯が減る(タンクが満タンの状態から約 100L使用する)とわき増しが開始されます。 わき増し中は、「わき上げ中」が表示されます。

スイッチを押してから約2秒後、 設定が完了します。

わき増しのしくみ

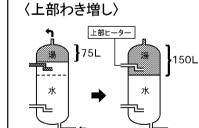

「上部わき増し」とは

お湯がたりなくならないように、 お湯が減ってきたら上部ヒーター に通電し* 150Lのお湯を確保す る機能です。

- ※上部わき増しの通電開始条件
- ①タンクのお湯が75L以下に減ったとき (混合層と呼ばれるタンク内の湯と水の境 界部の影響で早めに通電を開始します。)
- ②設定温度(**変**)より約10°C下がった場合 (お湯を全く使用しなくても、放熱による タンク内温度の低下により通電を開始す る場合があります。)

「満タンわき増し」とは タンクのお湯が減ると下部 ヒーターに通電し、タンク 内をお湯でいっぱいにして おく機能です。



ä 下部ヒーター あったかいお湯は 上にたまるのね。

〈満タンわき増し〉

お湯を使うとわき 満タン確保! 増し開始。

お知らせ

75L以下になる とわき増し開始。

- わき増しは、昼間電力でタンク内をわき上げ るので電気料金は割増になります。
- ●わき増しの場合も、「タンクのわき上げ温度 を設定する(122)」で設定した温度にわき 上げます。
- 「上部わき増し」と「満タンわき増し」を 同時に設定したときは「満タンわき増し」 を優先します。(右図は、両方設定した ときの表示です。)



「上部」、「満タン」が点灯


お湯がたりなくなったときに

温水器を診断する(自己診断モニター機能)

この温水器は、お湯のわき上げ状態を表示することができます。お湯の量がたりなくなったときや設定した わき上げ温度までわき上げできなかったときは、次の操作で原因を調べることができます。

また、昨日の電力使用量(昼間時間帯の電力使用量、夜間時間帯の電力使用量)*を調べることもできます。

※ここで記載する「昨日」とは、「昨日の夜間時間帯終了時間~当日の夜間時間帯終了時間」を表します。 夜間時間帯終了時間は電力契約により異なります。(P6)

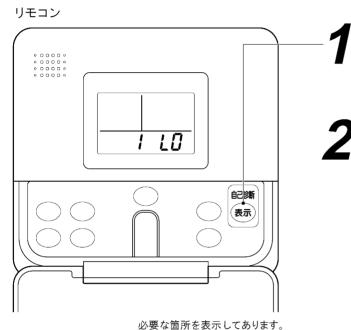



表示部

昨日の「わき上げ状態」

が表示されます。

(**表示**)を押すごとに、

「昼間時間帯の電力使用量」→「夜間時間帯の電力使用量」→ 「電力契約モード」と表示がかわります。

下表の各表示画面で、約10秒間スイッチ操作がない場合は、 時刻表示に戻ります。

| 機能 | 表示例 | 表示の意味 |
|-----------------|---------------------|--------------------------|
| わき上げ状態 | 上 上 位 機能番号 ① | ①下表参照 |
| 昼間時間帯の 電力使用量 | 機能番号② | 表示された数字が電力使用量(kWh)の目安です。 |
| 夜間時間帯の 電力使用量 | 迎 機能番号 ③ | ②10(kWh) ③30(kWh) |
| 電力契約モード | EP O I | P11 参照 |

わき上げ状態の見かた

| 表示 | わき上げ状態 | お湯がたりなくなったとき |
|-----------|--|---|
| LO | わき上げは完了しています。(据付工事直後や2時間以上の停電後、最初に わき上げが完了するまでは「LO」が表示されます。) | 昼間時間帯にたくさんのお湯を使用したため、 湯量不足になりました。 |
| <i>L1</i> | 給水水温が低かったため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。 | |
| 75 | 夜間時間帯にお湯を使用したため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。 | わき上げ温度が低いため、使用できる湯量が 少なくなり、お湯がたりなくなりました。 |
| L3 | 夜間時間帯にお湯を使用したため、または夜間時間帯に2時間以上停電した ため、設定したわき上げ温度までわき上がっていません。 | |

時間帯別電灯でご契約のお客さまは、お湯がたりなくなった場合は「わき増し(P13)」を利用してください。 深夜電力でご契約の場合は、わき増しが利用できません。時間帯別電灯に契約を変更すれば、わき増しを利用することができます。 電力制度の契約については、据付工事店(販売店)または最寄りの電力会社にご相談ください。

- お知らせ ●電力使用量は夜間時間帯終了時刻(朝7時など)に切り替わります。 夜間時間帯終了時刻は電力契約により異なります。
 - 夜間時間帯終了時刻(朝7時など)に停電していると、自己診断モニターの結果が正しく表示されない 場合があります。

数日間 わき上げを停止するとき

旅行などで数日間お湯を使用しないときに、指定した日数のあいだ温水器のわき上げを停止させ、電気代を 節約することができます。

お買上げ時の設定 …なし

設定できる範囲 …2日~15日/連続停止

(1カ月以上使用しない場合 №16)

わき上げ停止日数の決めかた。

例) 10月1日に出発し、10月4日に帰宅する3泊4日の旅行の場合


- 出発日(10月1日)に設定する場合は、停止日数「03」を設定します。 1日、2日、3日の昼間の使用を止めるので「03」を設定します。 帰宅日には、朝からお湯が使用できます。
- 出発日の前日に設定する場合は、停止日数「 04 」を設定します。 帰宅日には、朝からお湯が使用できますが、出発日にはお湯を使用できません。

〈予定日より早く帰宅した場合〉

まずは停止日数を解除してください。翌朝からお湯が使用できるようになります。 「時間帯別電灯」でご契約のお客さまは、わき増し(●●●)を使用してください。



リモコン

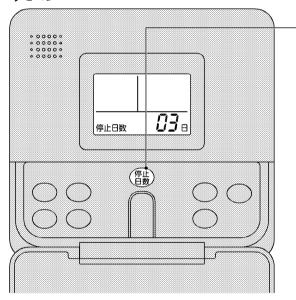

必要な箇所を表示してあります。

設定する日数が表示されるまで



停止 日数を押すごとに表示部の停止日数が進みます。 (押し続けると早く変わります。)



解除するときは「現在時刻表示」にします。

停止日数スイッチを押し続けた場合は、「現在時刻(解除)」が表示されません。 いったん「連続停止(三一)」で止めてから、停止日数スイッチを押してください。

2

スイッチを押してから約2秒後、 設定が完了します。

お知らせ


- ●連続停止(--)を設定した場合、解除するまで わき上げを行いません。
- ●停止日数の表示は、1日ごとに減っていきます。(連続停止(--)が表示されているときは除く。)
- ●停止期間中に下記の動作または設定を行うと 自動解除されます。
 - ●わき増しの設定
- 現在時刻の設定
- ●エラー発生時

長期間 使用しないとき

長期間(1カ月以上)使用しないときは、運転を止めタンクの水を抜きます。

! 注意

- 長期間(1カ月以上)使用しないときは、タンクの水を抜く(水質変化による健康への影響)
- タンクの熱湯を直接排水しない(やけど、排水管などの破損の原因)

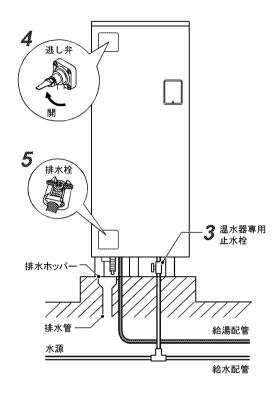

電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを 「切」にする

電気の供給を停止します。(あらかじめ前日に「切」にして おけば、ムダにお湯を捨てることがなくなります。)

タンク内のお湯を水にするために、湯水混合栓(例え ば台所など)を開き、熱いお湯が出なくなるまでお湯 を出す

(熱いお湯が出なくなったら、湯水混合栓を閉じてください。)

お願い ● お湯の温度を調節して60°C以下で排水してください。

- 温水器専用止水栓を閉じる 温水器(タンク)への給水を止めます。
- 🥒 逃し弁のレバーを上げる タンクへ空気を取り入れます。
- 排水栓を開く

タンクの水(お湯)を抜きます。 排水ホッパーから排水があふれないように排水栓を調整して ください。水が抜けるまでに約40分~50分かかります。



小警告.

排水時は、やけどに注意する

手順5完了後、1時間程度放置してから、排水栓を 閉じる

お願い ●排水直後に逃し弁を閉じないでください。タンクが負圧 になり破損する原因となります。(逃し弁は再び使用す るときまで閉じないでください。)

再び使用するとき

排水栓が閉じていることを確認してから、準備(●20 ●)の 手順を行なってください。

凍結防止をする


寒い季節になったら、凍結防止処置(凍結防止ヒーターのプラグを入れる、凍結予防運転を設定する)が行われてい るか、必ず確認してください。各配管に保温工事がしてあっても、冬期は本体周囲温度が○℃以下になると配管が凍 結し、機器や配管が破損することがあります。(寒冷地だけでなく暖かい地域でも凍結することがあります。) 据付工事店へ相談し適切な凍結防止対策をしてください。

! 注意 _

- 凍結防止対策の確認をする 凍結するとタンクや配管が破裂し、やけどや水漏れをすることがあります。
- 凍結防止ヒーター(市販品)による方法 凍結防止ヒーターが図のように巻かれているか確認します。 使用するときは、すべてのプラグをコンセントに差し込みます。 凍結しない季節はコンセントからプラグを抜いておきます。

お願い


●配管が凍結した場合は、温水器専用止水栓を 閉じて据付工事店(販売店)へご連絡ください。



災害時などにお湯を取り出す

地震などの万一の災害時は、タンクのお湯(水)を生活用水として利用できます。 (操作方法は、本体の前面カバーにも貼ってあります。)


準備するもの



お知らせ

● 非常用取水ホースは、本体の内部(前面カバーに沿って)に 収納されています。

● 取水時は 他のホースが抜けないように注意してください。

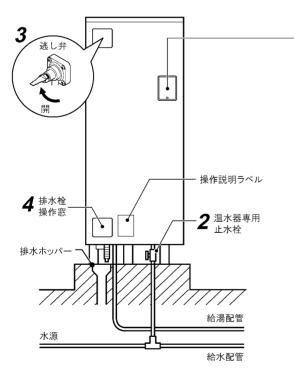


漏電遮断器の電源レバーを「切」にする 電気の供給を停止します。

温水器専用止水栓を閉じる 温水器(タンク)への給水を止めます。

逃し弁のレバーを上げる タンクへ空気を取り入れます。

非常用取水ホースを 排水栓操作窓から出す

非常用取水栓を開く タンクの水(お湯)を取り出し ます。バケツなどで受けます。

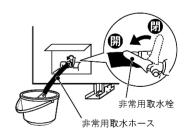

⚠ 警告

取水時は、やけどに注意する 取水中、急に熱湯(最高85℃)が出る場合があります。

お願い ●取水が終わったら非常用取水栓を閉じてください。

再び使用するとき

非常用取水栓が閉じていることを確認してから、準備 (P9)の手順を行なってください。

停電したとき

この温水器はメモリ機能がついていますのでお客さまが設定した「時刻」や「わき上げ温度」などは記憶され ています。

ただし、時刻がずれることがありますので、必ず時刻を合わせ直してください。

- わき上げ中に停電した場合は、停電終了後すぐに、わき上げを行います。 停電時間によっては、時間がたりなくて設定したわき上げ温度までわき上がらない場合があります。
- ●停電終了後、リモコンの設定は、停電前の設定に戻ります。

お願い ● 必ず時刻を確認してください。時刻が合っていない場合は正確な時刻に合わせ直してください。(P10) 正確な時刻に合わせていないと、電気料金が割高になる場合があります。

断水したとき

断水したときや近くで水道工事が行われるときは、温水器専用止水栓(▶7→)を閉じてください。 (閉じると温水器からのお湯が止まります。)

閉じないでそのまま使用すると、濁った水で減圧弁のストレーナー部が目詰まりし、出湯量が減少したり、お湯 が濁る原因になります。工事が終了したら、蛇口の水側を開き、水の汚れがなくなったのを確認してから、温 水器専用止水栓を開いて使用を再開してください。

給湯を止めるとき

湯水混合栓のパッキンの交換などで、温水器からの給湯を止めるときは、温水器専用止水栓(■7▼)を閉じて ください。

お願い ● パッキン交換などの作業を行う場合、一度、蛇口を開き、お湯が出なくなったことを確認してから作業を行なってください。

定期点検(有料)

温水器を少しでも長くお使いいただくために、3~4年に1度定期点検(有料)を行なってください。 定期点検については、据付工事店(販売店)または「三菱電機修理窓口」(▶22▶)へご相談ください。 点検の結果、部品交換が必要なものは、有料で交換します。

●定期点検の主な内容

| 項目 | 内容 | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 据付状態 | 据付状態 設置面、配管状態、配管その他の保温処置、電気配線などの確認 | | | | | |
| 機能部品 電気部品(配線、導通、動作の確認)、弁類(減圧弁、逃し弁)などの点検および消耗部 | | | | | | |
| 清 掃 | タンク内の清掃(沈殿物の除去など) | | | | | |

● 消耗部品

以下の部品は消耗部品です。

減圧弁 逃し弁 ヒーター パッキン類 センサー類

お願い ●上記部品の交換時は、当社純正部品をご指定ください。

日常のお手入れと点検

日常のお手入れ

■リモコンのお手入れ

本体やリモコンの表面が汚れたときは、乾いた布や固くしぼった布で拭いてください。



お願い

・ベンジンやシンナーなどの化学薬品やアルコールは使用しないでください。変形や変色の原因になります。

1年に2~3回程度のお手入れと点検

■漏電遮断器の動作点検

漏電遮断器の点検は 200V電源供給中に行なってください。

- 時間帯別電灯でご契約の場合…いつでも点検できます。
- ●深夜電力でご契約の場合…夜間時間帯に点検を行なってください。
- ①テストボタンを押す

電源レバーが「入」→「切」になれば正常です。 「切」にならない場合は、据付工事店にご連絡ください。

②必ず電源レバーを「入」に戻す

⚠ 警告

漏電遮断器の動作を確認する(感電の原因)



■逃し弁の点検

動作点検と水漏れ点検を行います。

〈動作点検〉

レバーを上げ、水(お湯)が排水ホッパーへ出ることを確認する

水(お湯)が出れば正常です。

水(お湯)が出ない場合は、温水器専用止水栓を閉じ、電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店へご連絡ください。また、レバーの動きが悪い場合は、早めに据付工事店へご連絡ください。動作確認後は必ずレバーを下げてください。

〈水漏れ点検〉

わき上げをしていないとき(リモコンの「わき上げ中ランプ」が点灯していないとき)、排水ホッパーから水(お湯)が出ていないかを確認する

水(お湯)が出ていなければ正常です。

水(お湯)が出ている場合は、レバーを数回、上下に動かします。それでも、水が止まらない場合は、温水器専用止水栓を閉じ、電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店へご連絡ください。



▲ 警告

点検時は、配管に手を触れない (やけどの原因)

⚠注意

逃し弁の点検をする 点検をしないと、タンクや配管が 破裂し、やけどの原因になります。

■配管からの漏水点検

配管の保温材破損や配管からの水漏れを点検します。水漏れが生じている場合は、据付工事店へご連絡ください。特に冬期に入る前には、必ず保温材のチェックを行います。破損している場合、配管が凍結し、本体や配管が破損することがあります。



お願い

●本体や周辺配管などから水漏れが生じた場合は、温水器専用 止水栓を閉じ、電源ブレーカーまたは漏電遮断器の電源レバー を「切」にして据付工事店へご連絡ください。


! 注意 -

配管を点検する

マンションなど、中・高層住宅では水漏れが起きた場合、下層階に被害を及ぼすことがあります。

■タンクのお手入れ

- ①温水器専用止水栓を閉じる
- ②逃し弁を開く
- ③排水栓を約1~2分間開く タンクの下部にたまった汚れを排水します。 排水ホッパーから排水があふれないように 排水栓を調整してください。
- ④汚れがなくなったら排水栓を閉じる 汚れが多い場合は数回繰り返します。
- ⑤温水器専用止水栓を開く
- ⑥排水口から勢いよく水が出たら、 逃し弁を閉じる

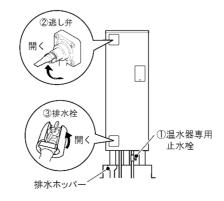

お願い

● タンクのお手入れを行うときは、同時に 排水管(溝)のゴミつまりなども点検し てくだ さい。ゴミなどで排水が流れにく い場合は、水漏れ事故防止のため据付 工事店へご連絡ください。(有償)

∠ ⚠ 警告 .

排水時はお湯に手を触れない (やけどの原因)

故障かな?

こんなときは故障ではありません

■排水口からお湯が出ている

リモコンの表示部に「わき上げ中」が表示されているときは、水をお湯にわき上げているので、体積が増えた分を逃し弁から排水しています。

■お湯が白く濁って見える

水中に溶け込んでいた空気が、蛇口を開けたときに細かい泡となって出てくる現象です。少し時間をおくと消えます。

■ヒーターにすぐに通電されない

給水水温が高い場合や温度設定が「低」のときは、夜間時間帯になってもすぐに通電しません。夜間時間帯が終了する時刻に合わせてわき上げを完了させます。(ピークシフト機能)

■お湯から油がでる、お湯が臭い

初めて使用するときは、配管工事のときの油や臭いがお湯に 混ざって出る場合がありますが、しばらくすると消えます。臭いが気になる場合は(P16)の手順によりタンク内の湯を入れかえてください。

■お湯を使っていたら、水が出てきた

湯切れです。この温水器は、電気代の安い夜間時間帯にお湯をわかしてタンクにためておき、昼間に使うのが基本です。このため、1日に使用できるお湯の量は限りがあります。(■6●)

■設定したわき上げ温度までわき上がらない

以下のことを行うと、設定したわき上げ温度までわき上がらない場合があります。

- ①リモコンの表示部に「わき上げ中」が表示されているときに お湯を使用した場合
- ②夜間時間帯にわき上げ湯温の設定をかえた場合 (「低」→「高」または「低」→「おまかせ」)
- ③給水水温が低く、残湯量が少ない場合
 - 給水水温…10℃以下 残湯量……20L未満

■浴槽の水が青く見える

光の波長の関係や浴槽の色などによって浴槽の水が青く見えることがあります。また、配管(銅配管)から溶出したわずかな銅イオンによって浴槽や洗面部材などが青くなることがありますが異常ではありません。

■お湯を使っていないのに残湯量表示が消える 自然放熱などで、タンク内のお湯の温度が下がると、お湯を 使わなくても表示が変わることがあります。(■8 ●)

リモコンにエラーが表示された場合の処置

| 表示 | 原因(症状) | 処 置 |
|-----------------------------|---------------------|--|
| <i>U 0 1</i> | 深夜電力が供給されて いません。 | 電源ブレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「入」にしてください。 「入」にしても、2度、3度と「切」になる場合は「切」のまま据付工事店(販売店)、または「三菱電機 修理窓口」(P22>)へご連絡ください。 |
| F 07 | タンク内に水がありませ ん。 | タンクが満水でないとき「F07」が表示されます。 「F07」表示が消えるまで湯側の蛇口を開くか逃し弁のレバーを上げて、タンクを満水(蛇口や排水口からお湯または水が出る)にしてください。 |
| その他の表示 (E 00 など) | 温水器の異常です。 | 電源ブレーカーと本体の漏電遮断器の電源レバーを「切」にして据付工事店(販売店)または「三菱電機 修理窓口」(P22)へご連絡ください。 |

故障かな?と思ったら

| 症状 | > | 原因 | > | 処 置 |
|--------------------|---|---|--------------|--|
| | | 温水器専用止水栓が閉じている | > | 閉じていれば開いてください。 |
| お湯が出ない お湯の出が悪い | | 断水している(蛇口から水がでますか?) | > | 断水が終るまで待ってください。 |
| | / | 配管が凍結している | \rangle | 凍結していた場合は、温水器専用止水栓を閉じて 据付工事店(販売店)へご連絡ください。 |
| | | 電源ブレーカーが「切」になっている | \geq | 「切」になっている場合は、「入」にしてください。 |
| | \ | 本体の漏電遮断器の電源レバーが 「切」になっている | $\Big angle$ | 「切」になっている場合は、「入」にしてください。 2度、3度と「切」になる場合は、「切」のまま据付工事店 (販売店)へご連絡ください。 |
| 1 | | リモコンの時刻表示部が点滅している | \geq | 時刻を設定してください(P10) |
| | | わき上げ温度設定が低い | \geq | 「低」の場合は「おまかせ」または「高」へ設定を変えて ください。(P12) |
| お湯がわかない お湯が足りない | | リモコンの停止日数が表示されている | > | 停止日数を解除して、わき増しを利用してください。 (13) |
| | | リモコンに「わき上げ中」が表示されて いないときに、逃し弁の排水口から、お湯 (水)が出ている | | 逃し弁の点検を行なってください。(19)) 逃し弁が正常でもお湯が出ている場合は、減圧弁や缶 体保護弁の故障、または、逆流防止機能のない湯水混合 栓からの回り込みが考えられますので据付工事店(販売店)へご連絡ください。 |
| | | リモコンに「わき上げ中」が表示されているときに、お湯をたくさん使用した | | 深夜電力でご契約のお客さまは、翌日まで待ってください。 時間帯別電灯でご契約のお客さまは、わき増し(P13) |
| | | いつもに比べてお湯をたくさん使用した | > | を利用してください。 |
| 浴槽や洗面器等に 青い線がつく | > | 湯垢と銅配管等から溶出した銅イオン が反応して不溶性の青い銅石けんが 付着したものです。 | \rangle | 台所用の油汚れ専用の洗剤をスポンジにつけてこすれば除去できます。こまめな清掃により湯垢がつかないようにすれば防止できます。 |
| わき増しの設定が できない | > | 電力制度の契約が「深夜電力」契約になっている | \geq | わき増しを利用できません。 電力制度の契約については電力会社へご相談ください。 |

上記にしたがって処置をしても、なお異常がある場合は、お買い上げの販売店またはお近くの「三菱電機 修理窓口」(P22)へご相談ください。

アフターサービス

■保証書(添付)

- ●保証書は、必ず「お買上げ日、据付工事店名(販売店名)」などの記入をお確かめのうえ、据付工事店からお受け取りください。内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。(取扱説明書、据付工事説明書なども保証書と一緒に保管してください。)
- ●据付工事説明書(別添付)で指定されていない別売品を用いて使用した場合、故障が生じたときには責任を負いかねます。

保証期間…お買上げ日から2年間です。ただし、タンクは5年間、 発熱体(ヒーター)は3年間です。

■補修用性能部品の保有期間

- この製品の補修用性能部品を製造打切り後10年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

参お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」(右一覧表)へご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ◎「故障かな?」(②②)にしたがってお調べください。なお不 具合がある場合は、電源を「切」にしてから、据付工事店(販 売店)にご連絡ください。
- ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に したがって据付工事店(販売店)が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

●ご連絡いただきたい内容

1.品名 : 三菱 電気温水器

2.形名 本体右下に表示してあります。(177)

3.お買上げ日 年月日

- 4 故障の状況 できるだけ異体的に
- 5.お名前・ご住所(付近の目印なども)・電話番号・訪問希望日

三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました 個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および 製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただい た個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の 改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を 提供・開示する事はありません。
 - ①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力 会社などに業務委託する場合。
 - ②法令等の定める規定に基づく場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

修理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

札 幌 (011) 890-7520 札幌市厚別区大谷地東 2-1-18

旭 川 **(0166) 26-5580** 旭川市曙1条 8-1-4

北 見 (0157) 25-7045

釧路 (0154) 24-1355

帯 広 (0155) 35-3111

苫小牧 (0144) 55-1114 苫小牧市明野新町 2-1-18

小 樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22

函館 (0138) 49-0345 函館市西桔梗町 589-57

KO5B

修理窓口 電話受付:365日24時間

東北地区

- 青森 (017) 773-8381 青森市大字野木字野尻 37-184
- 八 戸 **(0178) 28-8544** 八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8
- 盛 岡 (019) 637-7454 盛岡市羽場13地割 30-11
- 水 沢 (0197) 25-4511
- 仙 台 **(022) 238-1773** 仙台市若林区大和町2-18-23
- 気仙沼 **(0226) 23-8485** 気仙沼市田中前 2-9-2
- 石 巻 **(0225) 95-9111**石巻市門脇字四番谷地 16-268
- 古 川 **(0229) 24-3595** 古川市米袋字大窪 25-1

- 秋 田 **(018) 865-4471** 秋田市八橋三和町 19-36
- 横 手 (0182) 32-1785
- 大館 (0186) 42-2781 大館市餅田 2-5-44
- 山 形 (023) 624-0018
- 鶴 岡 (0235) 24-6161
- 鶴岡市上畑町 5-4 郡 山 **(024) 959-6543**
- 郡山市喜久田町卸 1-76-1
- 会 津 (0242) 27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7
- 原 町 (0244) 24-2842
- いわき **(0246) 26-1822** いわき市小島町 1-2-2

関西・東海・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県

京都府・滋賀県・愛知県・三重県・岐阜県

長野県(飯田地区)・石川県・富山県

福井県・広島県・山口県・島根県・鳥取県 岡山県・香川県・徳島県・高知県・愛媛県

フロントセンター関西

大阪市北区大淀中 1-4-13

50120-56-8634

通常電話番号(携帯電話対応)

(06) 6454-3901

FAX

(06) 6454-3900

インターネット

http://www.melsc.co.jp

関東・甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県・山梨県 長野県(飯田地区除く)・新潟県・静岡県

フロントセンター東京 東京都世田谷区池尻 3-10-3

フリーダイヤル

通常電話番号 (携帯電話対応)

(03) 3424-1111

FAX

(03) 3424-1115

インターネット

http://www.melsc.co.jp

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231

北九州市八幡東区昭和 2-5-25

佐 賀·

久留米 (0942) 45-2661

久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337

唐津市東城内 6-50

長 崎 (095) 834-1116 長崎市丸尾町 4-4

佐世保 **(0956) 30-7740** 佐世保市木原町 155-1 熊 本 (096) 380-0211 熊本市石原 1-10-35

八 代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

大 分 **(097) 558-8803** 大分市向原西 1-8-1

宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-1

延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 ^{鹿児島市卸本町 7-17}

沖 縄 (098) 898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

当社家電品の購入・取扱い方法・その他ご不明な点は

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3

受付時間 365日 24時間

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

1 0120-139-365(無料)

通常電話番号(携帯電話対応)03-3414-9655 FAX 03-3413-4049

ご相談対応 平 日 9:00~19:00 土·日·祝 9:00~17:00

土・日・祝 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

仕様

| 形 | | | 名 | SRT-3768U | SRT-4668U | SRT-5568U | | |
|------------------|----|---------------|----------|-------------------------|------------------|---------------|--|--|
| 適用 ' | 電 | 力 制 | 度 | 時間帯別電灯対応通電制御型/深夜電力通電制御型 | | | | |
| 設 置 | | 場 | 所 | | 屋内・屋外 | | | |
| タ ン | ク | 容 | 量 | 0.37m³ (370L) | 0.46m³ (460L) | 0.55m³ (550L) | | |
| 土 北 圭 一 時間帯別電灯契約 | | | 约時 | | 単相200V | | | |
| 定格電圧 | 深 | 夜電力契約 | 内時 | 深夜電力単相200V+昼間電力単相100V | | | | |
| | 最 | 大消費電 | 力 | 約4.408kW | 約5.408kW | 約6.408kW | | |
| 定格 | 発熱 | 上 | 部 | 4.4kW | 5.4kW | 6.4kW | | |
| 消費電力 | 松体 | 下 | 部 | 4.4kW | 5.4kW | 6.4kW | | |
| | 制 | 御 | 用 | 約 | 75W(通常時)、約8W(最大時 | :) | | |
| タンクオ | っき | 上げ温 | 度 | | 約75℃~約85℃ | | | |
| 標準消 | 費 | 電力量 | <u> </u> | 約32kWh/日 | 約39kWh/日 | 約47kWh/日 | | |
| | | 高 | 5 | 1860mm | 2200mm | 2200mm | | |
| 外形寸 | 法 | 幅 | | 630mm | 630mm | 690mm | | |
| | | 奥 | 行 | 730mm | 730mm | 790mm | | |
| 製品質 | 量 | 本 | 体 | 約 75kg | 約85kg | 約 92kg | | |
| 发 印 貝 | 里 | 満水 | 時 | 約445kg | 約545kg | 約642kg | | |
| 最高。 | 使 | 用 圧 | カ | 190kPa | | | | |
| 安 全 | | 装 | 置 | 漏電遮断器、温度過昇防止器、缶体保護弁 | | | | |
| リ モ 〈同 梱 品 〉 | | ⊐ 3 : RMC- | ン 8 D | 縦 132mm 横 140mm 厚さ 22mm | | | | |

[※]標準消費電力量は、わき上げ温度85°C、給水温度15°Cの条件でタンク内全量を1回わき上げたときの値です。



★長年ご使用の温水器の点検を!

●この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後10年です。

こんな症状は ありませんか

- ●設置場所が濡れている。
- ●お湯が早くなくなる。 ●時々漏電遮断器がはたらく。 ●その他の異常や故障がある。




ご使用中止

故障や事故防止のため、電源ブレーカー及び 本体の漏電遮断器を切り、温水器専用止水栓 を閉じてから、据付工事店に点検・修理(有料) をご相談ください。

| 製品 | 品形名 〈製造 | 番号) | 据付工事店(販売店)の店名・住所・電話番号 |
|------|---------|-----|-----------------------|
| SRT- | < | > | |
| | お買上げE | 7 | |
| | | | |
| 年 | 月 | H | |

点検・修理時の覚え書きとしてご使用ください。



群馬製作所 〒370-0492 群馬県太田市岩松町800 電話番号 O276-52-1111 (代表)